

## Abfahrtzeiten Züge

		Dampf	Dampf	Diesel	Dampf	Diesel	Dampf	Diesel
Altenboitzen Bahnhof	ab			12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
Klein Eilstorf	an			12:08	13:08	14:08	15:08	16:08
Klein Eilstorf	ab			12:10	13:10	14:10	15:10	16:10
Altenboitzen Bahnhof	an			12:18	13:18	14:18	15:18	16:18
Altenboitzen Bahnhof	ab	11:00	ab	12:20	13:20	14:20	15:20	16:20
Altenboitzen Dorf		11:04	11:24	12:24	13:24	14:24	15:24	16:24
Hollige West	an	an	11:34	12:34	13:34	14:34	15:34	16:34
Hollige West	ab		11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50
Altenboitzen Dorf	an		12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
Altenboitzen Dorf	ab		12:10	13:10	14:10	15:10	16:10	17:10
Altenboitzen Bahnhof	an		12:14	13:14	14:14	15:14	16:14	17:14

Pause von ca. 25 Min.

## Abfahrtzeiten Draisinen/Solartriebwagen

Altenboitzen Dorf ab 11:25D 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 nach Klein Eilstorf an :40  
 Altenboitzen Dorf an 12:00D 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 von Klein Eilstorf ab :45 D=nur Draisine

## Abfahrtzeiten Solartriebwagen wenn Draisinen fahren

Altenboitzen Bahnhof	ab	11:00	12:20	12:40	13:20	13:40	14:20	14:40	15:20	15:40	16:20	17:20	
Altenboitzen Dorf	an	11:04	12:24	12:44	13:24	13:44	14:24	14:44	15:24	15:44	16:24	17:24	
Altenboitzen Dorf	ab	11:24										17:24	
Hollige West	an	11:34										17:34	
Hollige West	ab	11:50										17:35	
Altenboitzen Dorf	an	12:00										17:45	
Altenboitzen Dorf	ab	12:05	12:25	13:05	13:25	14:05	14:25	15:05	15:25	16:05	16:25	17:05	17:45
Altenboitzen Bahnhof	an	12:09	12:30	13:09	13:30	14:09	14:30	15:09	15:30	16:09	16:30	17:09	17:49


## Rangierarbeiten in Altenboitzen Bahnhof

Stündlich um :09: Ankunft Solartriebwagen von „Dorf“, Tel. Ankunft in „Dorf“ melden. Nach dem Aussteigen der Fahrgäste Fahrt auf Gleis 1 Grennzeichenfrei. Einfahrt für Zug aus Hollige West geben, der vor der Trapeztafel wartet, BÜ sperren. Um :14 Ankunft Zug aus Hollige West, aussteigen lassen, Fahrt in Gleis 2, Solartriebwagen fährt hinter den Zug ins Gleis 2. Einfahrt für Zug aus Klein Eilstorf, der vor der Trapeztafel wartet, bis zum Bahnsteig zum ein- und aussteigen geben. Solartriebwagen fährt hinter den Zug nach Hollige West. Tel. Ankunft/Abfahrt in „Dorf“ melden. Um :20 Abfahrt für Zug und Solartriebwagen Richtung Hollige West nach Sperren des BÜ. Um :22 leeren Zug aus Gleis 2 zurückdrücken an den Bahnsteig. Zuglok abkuppeln und wieder in Gleis 2 fahren lassen. „Willem“, die allein aus Klein Eilstorf kam und vor der Trapeztafel wartet, setzt sich vor den Zug und fährt gegen :25 auch ins Gleis 2, um das Bahnsteiggleis zu räumen. Tel. Abfahrt Draisinen/Solartriebwagen aus „Dorf“ annehmen. Sperren des BÜ, Einfahrt geben für Draisine und Solartriebwagen aus „Dorf“, die vor der Trapeztafel stehen. - ca.25 Minuten Pause - Nach Rückkehr der Draisinen/Solartriebwagen aus Klein Eilstorf und Durchfahrt im „Bahnhof“ drückt „Willem“ den Zug an den Bahnsteig. Zur vollen Stunde Abfahrt nach Klein Eilstorf. Zuglok stellt Weiche und fährt hinter dem Zug nach Klein Eilstorf für die Rückfahrt. Rangierleiter ist der Zugführer. Aufgaben: Tel.melden, Einfahrt, BÜ Sperren.

Klein Eilstorf ←

### Graphische Darstellung

→ Hollige West

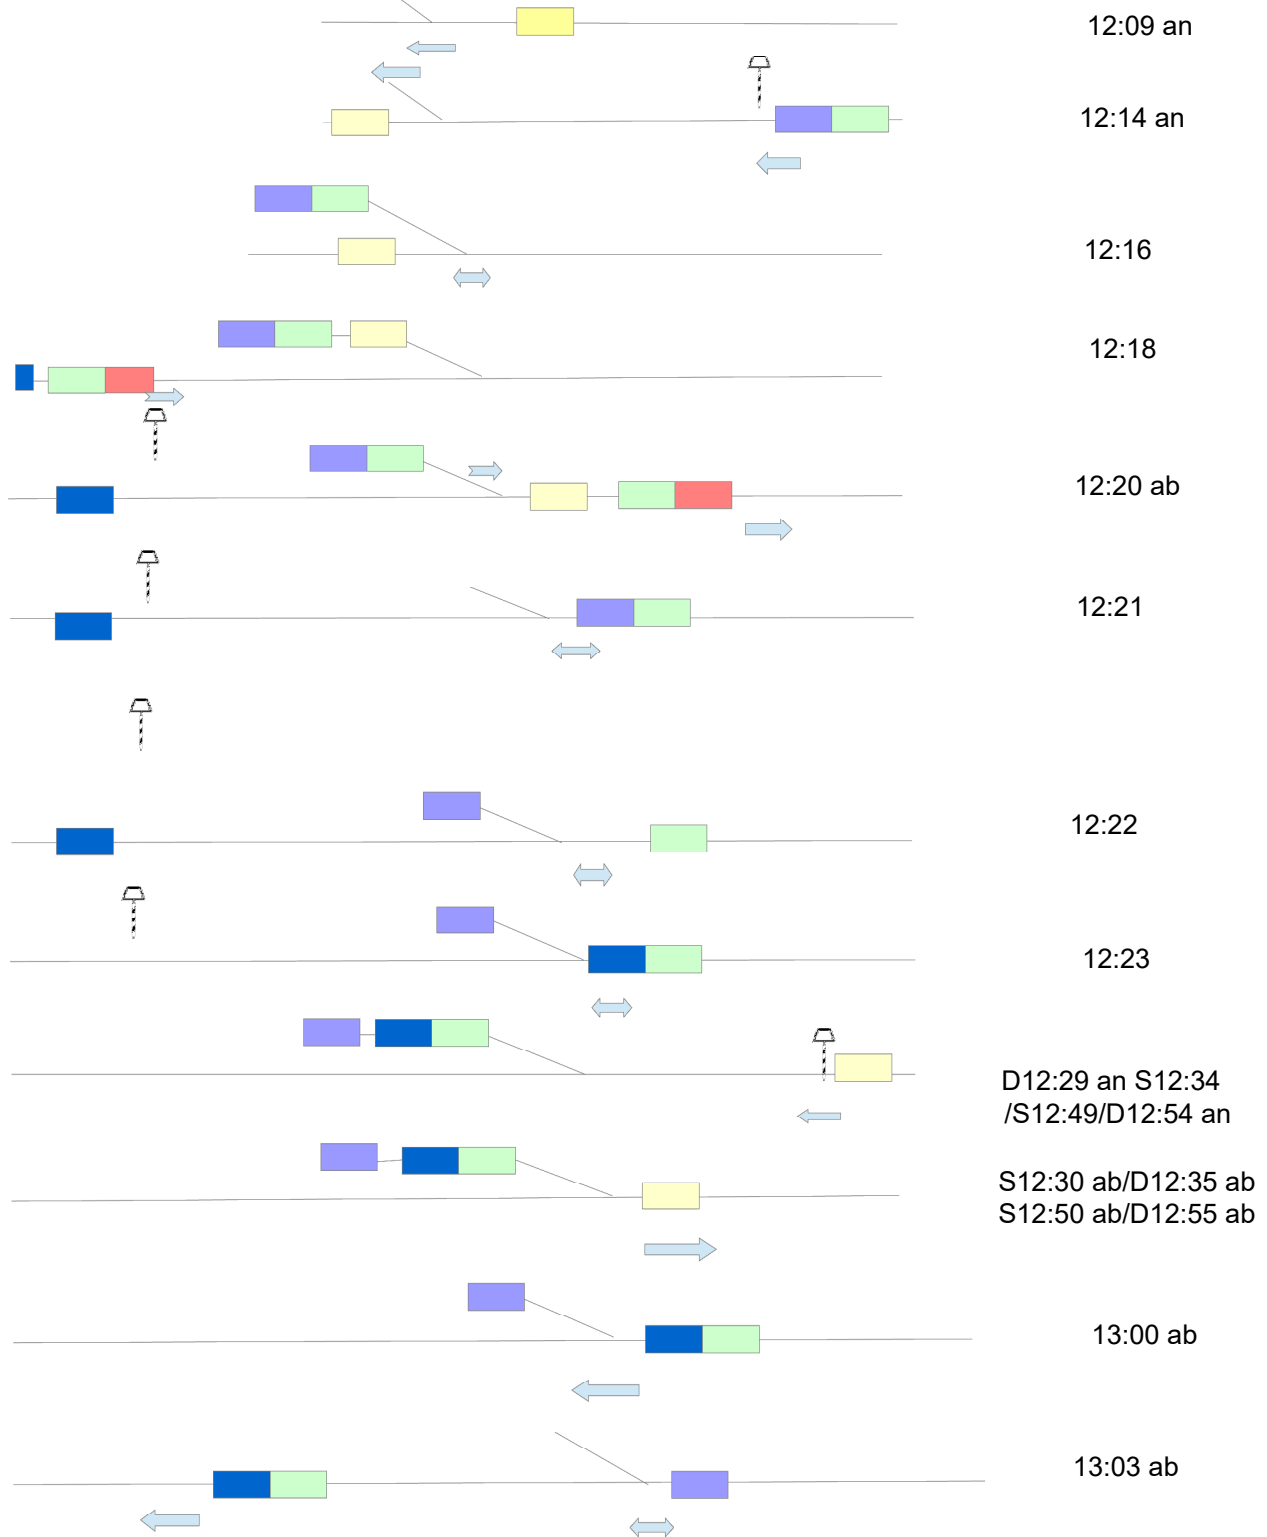

Stündlich weiter bis 16:00



Halt vor Trapeztafel bis hereingewunken wird. BÜ sichern!

Personenwaggon
  Solartriebwagen/Draisine
  Erika/Dampflok
  Willem

Fahrtrichtung



Rangierbewegung

